





MOTOROLA SOLUTIONS

Talkabout T42

Naudotojo Instrukcija

Lietuvių k



MN003774A01-AA

Puslapis: 1/12

Talkabout T42 Instrukcija

RADIJO BANGŲ SPRINDULIUOTĖS IR PRODUKTO SAUGOS INSTRUKCIJA (Nešiojamoms radijo ryšio stotelėms)

Dėmesio!

Prieš naudodamiesi šiuo produktu , perskaitykite šią instrukciją . Instrukcijoje pateikiamos saugaus naudojimo instrukcijos ir informacija apie radijo dažnių spinduliuotės kontrolę , tam , kad būtų laikomasi galiojančių standartų ir taisyklių.

T42 Dviejų vnt. Pakuotė

Pakuotės turinys	T42
Radijo Stotelė	2
Laikiklis už diržo	2
Lipdukai (16 vnt.)	1
Instrukcija	1

T42 Trijų vnt. Pakuotė

Pakuotės turinys	T42
Radijo Stotelė	3
Laikiklis už diržo	3
Lipdukai (8 vnt.)	3
Instrukcija	1

Suasmeninimo Lipdukai:

Lipdukai pateikiami, kad būtų galima suasmeninti ir lengviau stebėti radijo stoteles. Užrašams naudokite permanentinį žymeklį.

Dažnių Lentelė


Kanalas	Dažnis (MHz)	Kanalas	Dažnis (MHz)	Kanalas	Dažnis (MHz)
1	446.00625	7	446.08125	13	446.15625
2	446.01875	8	446.09375	14	446.16875
3	446.03125	9	446.10625	15	446.18125
4	446.04375	10	446.11875	16	446.19375
5	446.05625	11	446.13125		
6	446.06875	12	446.14375		

Pastaba : *Pagal nutyelėjimą yra prieinami tik 1-8 kanalai. Kanalai nuo 9 iki 16 turi būti įjungiami vartotojo prieš tai, kai juos galima pasirinkti . Kanalai nuo 9 iki 16 turėtų būti naudojami tik tose šalyse, kuriose šie dažniai leidžiami valdžios institucijų. Kanalai nuo 9 iki 16 neleidžiami Rusijoje.

Stotelės Valdymo mygtukai



Stotelės Ekranas

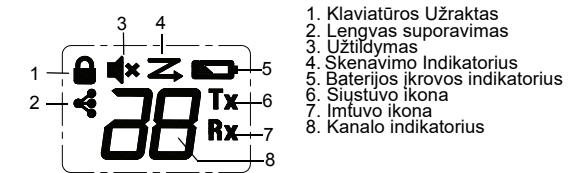

Baterijų įstatymas

- Įsitikinkite, jog stotelė išjungta.
- Norėdami nuimti baterijų skyriaus dangtelį, nuspauskite fiksiatorių. Nuimkite dangtelį. Įstatykite tris AAA baterijas į baterijų skyrių.
- Uždėkite baterijų skyriaus dangtelį.

Baterijos įkrovos lygis, išsikrovusios baterijos signalas

- ✓ Mirksi kuomet baterijos įkrovos lygis žemas; Nedelsiant pakeiskite baterijas.

Radijo stotelės įjungimas/išjungimas

Laikyti nuspaudus **MENU/**  mygtuką kol stotelė įsijungs/išsijungs.

Garsiakalbio garso reguliavimas

Nustatykite norimą garso lygį su  ir  mygtukais.

Kalbėjimas ir klausymas

Visos stotelės Jūsų pokalbių grupėje turi būti nustatytos tuo pačiu kanalu, pokalbio palaikymui.

- Laikykite stotelę 2 - 3 cm nuo burnos.
 - Laikykite nuspaudę **PTT** mygtuką kalbėdami. Siųstuvo ikona  bus atvaizduojama ekrane.
 - Atleiskite **PTT** mygtuką. Dabar Jūs galite priimti įeinančius pranešimus. Priimant pranešimą, **Rx** priėmimo ikona bus atvaizduojama ekrane.
- Siekiant maksimalios ryšio kokybės, laikykite stotelę 2-3 cm nuo burnos, venkite mikrofono uždengimo kalbėdami.


Ryšio Atstumas

Stotelės sukonstruotos siekti maksimalaus veikimo nuotolio . Įsitikinkite, jog stotelės yra mažiausiai dviejų metrų atstumu viena nuo kitos. Ryšio atstumas tiesiogiai priklauso nuo aplinkos ir oro sąlygų.

Kalbėjimo trukmės ribojimo laikmatis

Siekiant išvengti atsitiktinių transliacijų ir tausoti energiją, stotelė skleis įspėjimo signalą ir nutrauks transliaciją, jei laikysite **PTT** mygtuką nuspaudę ilgiau nei 1 minutę.

Meniu Nustatymai

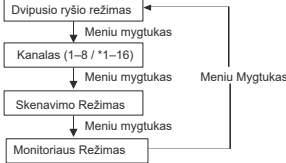

Kanalų pasirinkimas

Stotelė naudoja radijo dažnių kanalus transliacijoms.

- Meniu  mygtuką spausti, kol kanalo numeris pradės mirksėti.
- Mygt.  ar  Spaudžiami kanalo pasirinkimui.

- Spauskite **PTT** mygtuką išeiti iš  meniu.
Pastaba: Stotelė turi 8 kanalus pagal nutyelėjimą. Šalyse kuriose leidžiama 16 kanalų, Jūs galite aktyvuoti iki 16 ryšio kanalų taip:
 - Spausti  Meniu mygtuką, kol kanalo numeris ims mirksėti.
 - Nuspausti ir palaikyti  ir  vienu metu 3 sekundes, kol išgirsite pytelėjimą ir simbolis "16" bus atvaizduotas ekrane.*Kanalai nuo 9 iki 16 neleidžiami Rusijoje.

Sub-Tonai

Šios stotelės neturi sub-tonų funkcijos .Naudojant šias stoteles su kitais stotelių modeliais turinčiais šią funkciją ,įsitikinkite , jog sub-tonai jose išjungti. Nustatykite sub-toną į "0".

Skambėjimo Tonas

Stotelė turi skambėjimo (kvietimo toną). Tono siuntimui paspauskite  mygtuką.

Mygtukų Tonai

Jūs galite įjungti arba išjungti mygtukų tonus. Mygtukų tonai girdimi kaskart nuspaudus bet kurį klaviatūros mygtuką.

- Nuspausti ir laikyti  mygtuką, įjungiant stotelę, tai išjungs mygtukų tonus.
- Norėdami įjungti mygtukų tonus, išjunkite ir įjunkite stotelę dar kartą nespaudžiant  mygtuko.

Patvirtinimo Tonas (angl.Roger)

Jūsų stotelė gali transliuoti unikalų toną balso pranešimo pabaigoje .Tai prilygsta pasakymui "Priimta" arba "Pranešimo pabaiga" ir leidžia Jūsų pašnekovui žinoti kada jau pabaigėte kalbėti.

- Spausti ir laikyti  mygtuką tuo pat metu įjungiant stotelę, tai išjungs patvirtinimo toną.
- Išjunkite ir pakartotinai vėl įjunkite stotelę nespausdami  mygtuko norėdami įjungti patvirtino toną.

Mygtukų užraktas

Norėdami išvengti atsitiktinio stotelės nustatymų pakeitimo:

- Laikyti mygtuką  mygtuką nuspaudus, kol indikatorius  ikona pasirodys ekrane.
- Jūs galite įjungti/išjungti stotelę, reguliuoti garsumą ,priimti ir transliuoti pranešimus, siųsti kvietimo tonus, užrakto režime. Visos kitos funkcijos liks užrakintos.
- Spaustę  mygtuką, laikyti nuspaudus kol  indikatorius ikona nebebus rodoma ekrane, užraktas bus išjungtas.

Kanalų Skenavimo Režimas

Leidžia stotelei skenuoti aktyvius kanalus . Kai aptinkamas aktyvus kanalas , stotelė nustos skenuoti ir liks tame kanale dviems sekundėms . Norėdami transliuoti pasirinktame kanale , paspauskite **PTT** mygtuką. Kai transliacija pasirinktame kanale pasibaigia, stotelė tęsia skenavimą kituose kanaluose.

Norėdami įjungti kanalų skenavimą:

- MENU/**  užteiti į meniu. Tęskite iki kol  ikona ims mirksėti.
 -  mygtuko paspaudimu įjungsite kanalų skenavimą.
- MENU/**  arba **PTT** mygtuko paspaudimu išjungsite skenavimą.

Monitoriaus Režimas

Leidžia pagauti ir stebėti silpnus signalus esamame kanale. Norėdami įjungti monitoriaus režimą :

- MENU/**  mygtukas įeiti į meniu. Spauskite meniu mygtuką, kol **Rx** indikatorius ims mirksėti.
- Spauskite  mygtuką nepertraukiam klausymui. **Rx** ikona toliau mirksės.

Norėdami išjungti monitoriaus režimą:

Spausti **MENU/**  mygtuką sugrįžimui "Normalų" režimą. **Rx** ikona nustos mirksėti.

Lengvas Susiejimas

Lengvo susiejimo funkcija leidžia radijo ryšio naudotojų grupei suprogramuoti į stotelių grupę kanalų ir Sub-Tonų nustatymus greitai ir vienu metu. Bet kuri viena radijo stotelė numatytoje grupėje paskiriama "Lyderio stotele" ir išsiunčia visoms kitoms stomis kanalų ir Sub-Tonų nustatymus radijo kanalu kuriuos priėmusios stotelės susiprogramuoja automatiškai pagal "Lyderio stotelės" išsiųstus duomenis.

- Pastaba:
- Tais atvejais kai lyderio stotelė neturi sub-tonų funkcijos , kaip stotelės (T42), visos stotelės savo grupėje turės savo sub-toną nustatytą į 0 (išjungta). Kuomet sub-tonas į nuli(0) , visos transliacijos pasirinktame kanale bus girdimos , nepaisant transliuojančios stotelės sub-tono nustatymo.
- Pasirinkite viena stotelę kaip "Lyderio stotelę". Šia stotele nustatykite normalis. Kanalo ir Sub-tono parametrais . Peržiūrėkite šios instrukcijos "Kanalo pasirinkimo " ir "Subtono pasirinkimas " skyrius . Sub-tonas T42 stotelėse nekeičiamas , yra lygus"0", bei negali būti programuojamas.
 - Kopijuojant kanalų ir subtonų nustatymus nuspauskite  mygtuką stotelėje į kurias norite perkelti nustatymus. Atleiskite mygtuką po pytelėjimo , ir palaukite transliacijos pradžios iš Lyderio stotelės.

Pastaba:

- Ekrane mirksės  ikona .Tai patvirtina , kad the stotelė yra Lengvo Suporavimo režime ir laukia kanalų bei sub-tonų nustatymų perdavimo iš Lyderio stotelės. Visos Narių grupės stotelės liks šiame režime 3 minutes.
- Abonentų grupę turinti daug stotelių turėtų nuspausti poravimo mygtukus vienu metu, kad visos stotelės būtų suprogramuotos vienu metu.

- "Lyderio" radijo stotelėje, nu spauskite ir laikykite nuspaudę  mygtuką, kol išgirsite dvigubą pytelėjimą.

- Pastaba:
- Po dvigubo pytelėjimo , šios stotelės kanalai ir Sub-tonų nustatymai bus perduoti, ir priimti kitų grupės Narių stotelių.
 - "Lyderio" stotelė tu pradėti duomenų perdavimą , kol kito grupės "Narių" stotelės vis dar yra lengvo suporavimo režime, kitaip perdavimas nebus atliktas.
 - "Lyderio" stotelėje , prisiminkite neatleisti po pirmojo pytelėjimo , kitaip stotelė taps grupės "Nario" stotele ir nustatymai nebus perkelti . Jei taip nutiko, nusauskite **PTT** mygtuką, ir atlikite veiksmus aprašytus #3 punkte pakartotinai.
 - Jei "Lyderio" stotelėje aktyvuoti kanalai nuo 9 iki 16, įsitikinkite grupės "Narių" stotelėse taip pat aktyvuoti kanalai nuo 9 to 16.
 - Jeigu grupės "Nario" stotelė su tik 8 aktyvuotais kanalais bus bandoma suporuoti su "Lyderio" stotele 9 kanale ar tolesniame kanale ,poravimas nepavyks , bus girdimas trijų trumpų pytelėjimų signalas ir užrašas "rr" bus rodomas ekrane.
 - Taip atvejais kai "Lyderio" neturi sub-tonų funkcijos , visos grupės "Narių" stotelės taipat bus nustatytos į nulinę (0) sub-tono reikšmę . Kai stotelės sub-tonas nustatytas į "0", visos transliacijos bus girdimos stotelės garsiakalbyje, nustatytame kanale nepaisant sub-tono reikšmės nustatymo kitose stotelėse.
 - Šios stotelės (T42) neturi sub-tonų funkcijos , ir nėra suderinamos su stotelėmis kuriose sub-tonų funkcija įjungta . Įsitikinkite, jog visos stotelės savo grupėje yra su išjungta sub-tonų funkcija (0). Atlikdami lengvo suporavimo procedūrą naudokite T42 kaip "Lyderio" stotelę su subtonu "0".

Garantinė Informacija

Įgaliotas "Motorola Solutions" platintojas arba mažmenininkas, kuriame įsigijote "Motorola Solutions" dvipusio radijo ryšio priemones ir (arba) originalių priedų, laikysis garantinių įsipareigojimų ir (arba) teikia garantinį aptarnavimą. Prašome grąžinti radijo įrangą savo platintojui ar pardavėjui, ir pareikalaukite garantinio aptarnavimo . Negrąžinkite radijo įrangos į "Motorola solutions". Kad galėtumėte gauti garantinį aptarnavimą , turite pateikti pirkimo kvitą arba palyginamąjį pakaitinį pirkimo įrodymą su pirkimo data. Dvipusio ryšio radijo įranga taip pat turėtų turėti aiškiai matomą serijos numerį. Garantija netaikoma, jei produkto tipas ar serijos numeriai buvo pakeisti, ištrinti, pašalinti ar padaryti neįskaitomais.

Garantijos taikymo sąlygos (Garantija netaikoma):

Defektai ar žala, atsiradusi dėl Produkto naudojimo kitaip nei įprasta ar įprasta tvarka, bet nesilaikant šiame vartotojo vadove pateiktų nurodymų. Defektai ar žala dėl piktnaudžiavimo, nelaimingo atsitikimo ar aplaidumo. Pažeidimai ir defektai atsiradę dėl netinkamo bandymo, Eksploatavimo, techninės priežiūros, suregulavimo ar bet kokių vidinių dalių ar komponentų pakeitimo. Antenų lūžimai ar įtrūkimai, išsyrus defektus kuriuos tiesiogiai sukėlė netinkamos kokybės gamybos žaliavų panaudojimas ar surinkimo brokas. Produktai išardomi arba suremontuojami taip, kad neigiamai paveikiamos eksploatacinės charakteristikos arba yra užkertamas kelias tinkamam patikrinimui ir bandymams, siekiant patikrinti bet kokį garantijos reikalavimą. Defektai ar pažeidimai atsiradę dėl drėgmės, skysčių ar elektrolito išsiliejimų. Visi plastikiniai paviršiai ir visos kitos išoriškai aplinkos veiksmų veikiamos dalys, kurios yra subraižytos ar pažeistos dėl įprasto naudojimo. Laikiniai išnuomotų gaminių defektai. Periodiškai prižiūrėkite ir remontuokite arba pakeiskite dalis dėl įprasto naudojimo, nusidėvėjimo.